

G アプリ ご利用方法および注意事項

弊社 SSD ポータブルナビゲーションに搭載されている「G アプリ」に便利で楽しいアプリケーションを追加することができます。

必ず対象機種一覧をご確認のうえご利用ください。

本ページの内容および注意事項をよくお読みいただき、内容を理解したうえでご利用ください。

また、本サービスの内容およびソフトウェア、その他データの著作権は、本サイトのサイトポリシーに準じます。

G アプリご利用前の準備

G アプリをご利用いただくためには、SD カード（別売）が必要です。

- アプリごとに必要なデータ容量が違いますので、SD カードに各アプリのデータ容量分の空き領域を確保してご利用ください。
- 基本的に Windows 系のオペレーティングシステムが対応ですが、各機種指定のフォーマットで SD カードの読み込み、書き込みが可能なオペレーティングシステムであればご利用いただけます。
- SD カードの機種、メーカー等によっては使用できないものもあります。使用できる SD カード（推奨品）および使用できるフォーマットについては、ナビ本機の取扱説明書を参照してください。
- その他、詳しくはナビ本機の取扱説明書を参照してください。

ダウンロード方法

- ① パソコンに適当な名前のフォルダを作成します。 例：Gappli




- ② 各 G アプリの  をクリックした後、利用規約に同意できる場合は

 同意する


をクリックして、ファイルをダウンロードします。

- ③ 「保存」をクリックしてファイルを保存します。

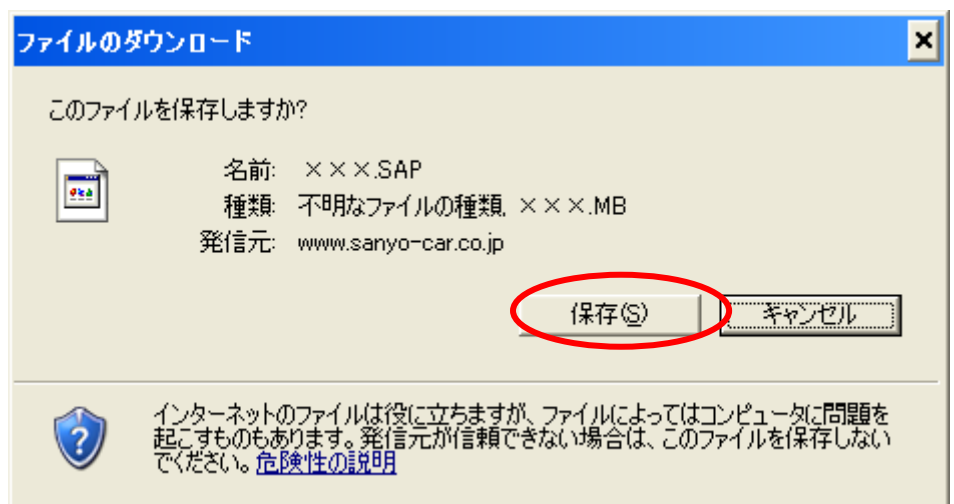


- ④ ①で作成したフォルダにファイルを保存します。このとき、ファイルの拡張子（「.」の後のアルファベット3文字）が「SAP」になっていることを確認してください。


※ファイル名は変更しないで下さい。

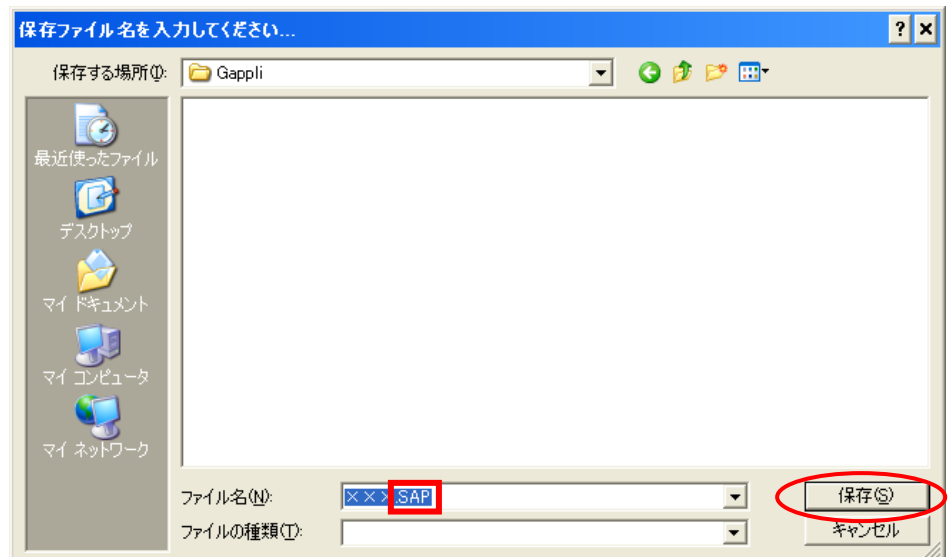

- ⑤ パソコンのSDカードリーダーにSDカードを差し込みます。

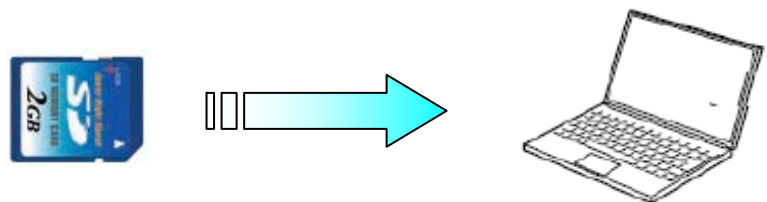

- ⑥ ④で保存したファイルをSDカードに移動（ドラッグアンドドロップ）します。

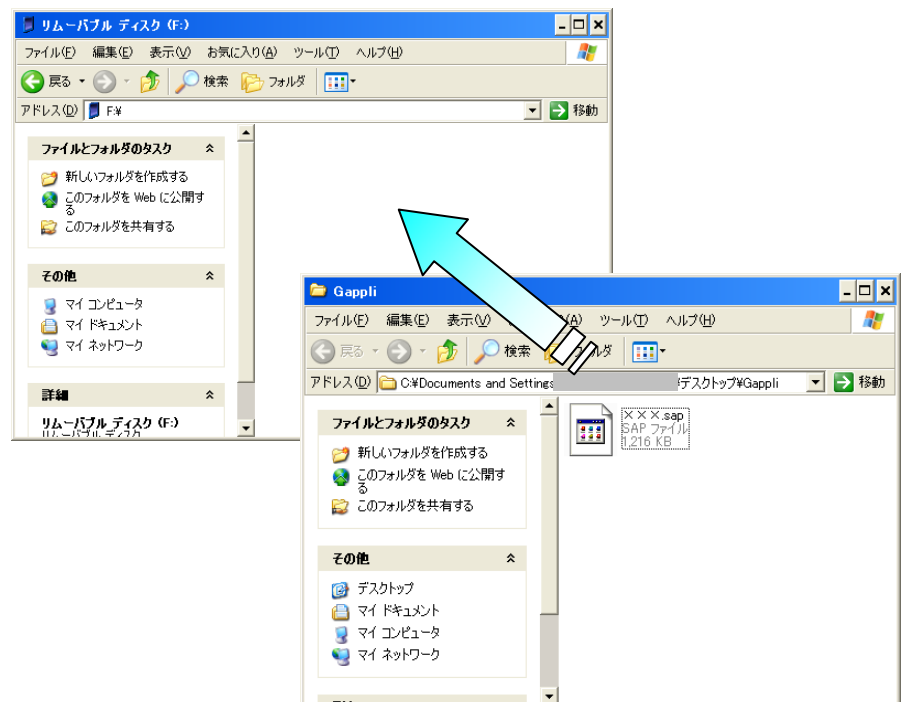


- 複数のアプリをフォルダ分けして管理することも出来ます。
- 最大ディレクトリ階層は8階層です。
- フォルダ名：A～Z（全角/半角）、0～9（全角/半角）、_（アンダースコア）、全角漢字（JIS 第2水準まで）、ひらがな、カタカナ（全角/半角）

G アプリの基本的な使い方

- ① SD カードをナビ本機に差し込みます。

※操作方法の説明は「NV-LB50DT」の場合です。


機種によって SD カード挿入口、操作画面等が異なることがありますのでお手持ちのナビ本機の取扱説明書をご覧ください。

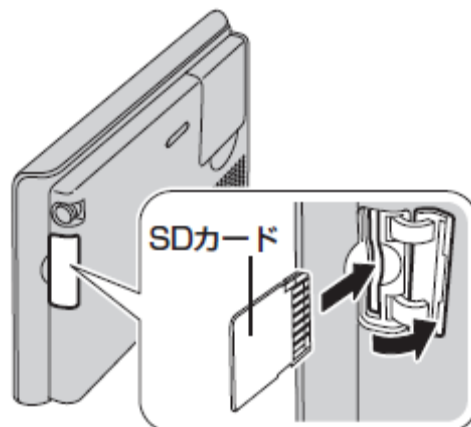

- ② ナビを起動し、「G アプリ」をタッチします。



- ③ 各アプリのアイコンが表示されますので、使いたいアプリのアイコンをタッチします。
以降は各アプリの操作方法を参照してください。

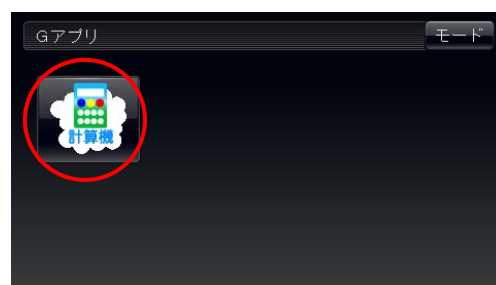

- ④ アプリが7個以上あるときは「次へ」「前へ」をタッチするとページを送ることができます。



注意事項

- SDカード部分の取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- アプリは最大で 35 個までしか表示されません（36 個以上のアプリを SD カードに追加しても表示されません）
- ダウンロードした G アプリのファイル名は変更しないでください。本機で認識できなくなり作動しない可能性があります。
- ダウンロードしたファイルをテキストエディタ、バイナリエディタ等で改変、加工等しないでください。本機で動作しないだけでなく、予期せぬ障害、不具合が発生する可能性があります。
- ダウンロードしたデータについて、改変、加工、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等の行為は一切禁止します。
- 音楽再生/ビデオ視聴/録画番組再生/画像再生/動画再生モードが動作している場合、G アプリを起動することはできません。一度モード画面に戻ってから G アプリを起動してください。
- コンピュータ・ウイルスについては、その時点で可能な限りの検査を行っておりますが、万一本サービスサイトで提供するデータがコンピュータ・ウイルスに感染していたとしても、それによって発生した損失や損害に対して、当社は一切責任を負いません。
- 運転中に G アプリを操作、または画面を注視しないでください。
- 本注意事項に記載されている内容を守らないことによって生じる不具合に対して、当社はいかなる責任も負いません。