

⚠注意



禁止

- 足の皮フや爪に疾患のある方、足の爪まわりにトラブルがあるときは使用しない。
肌を傷つけたり、感染や炎症などの原因になります。


- 目的の用途以外に使用しない。
思わぬけが・事故・トラブルの原因となります。



分解禁止

- 改造はしない。
また、分解したり修理をしない。
思わぬ事故・トラブルの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または、
修理に関するご相談窓口にご相談
ください。

各部のなまえ・定格

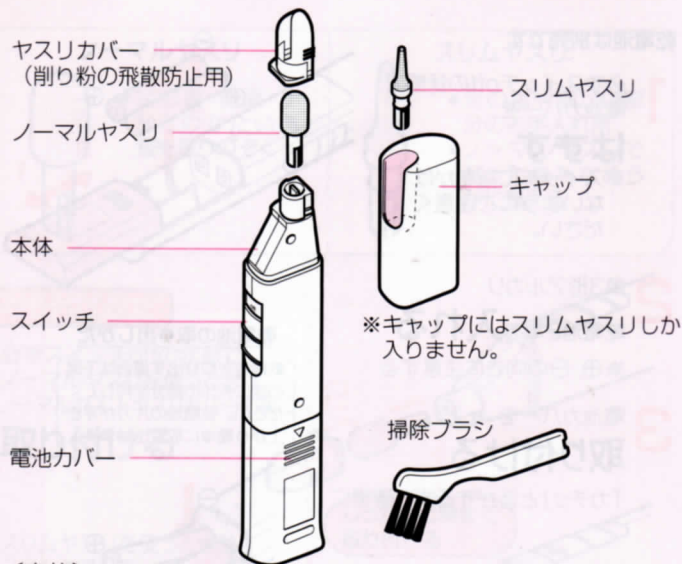

〔定格〕

電 源 方 式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池(LR6)2本 乾電池別売
質 量 (重 量)	約145g (乾電池含む)

乾電池の寿命

パナソニック単3形アルカリ乾電池2本で、2週間に1回(1回:約10分)のご使用で約3ヵ月使えます。

- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
また、充電式の電池は使わないでください。
- アルカリ乾電池(単3形)以外は使わないでください。
他の電池では、パワーや使用回数が異なります。
- 乾電池が漏液したときは使用を止め、修理・点検にお出しください。
- 使用済みの電池は分別廃棄してください。

電池の入れかた・取り出しかた

乾電池は別売です

1 必ずスイッチoffの状態
で電池カバーを

はずす

※スイッチに指をかけ
ないように注意く
ださい。


2 単3形アルカリ

乾電池2本を**入れる**

※⊕・⊖の向きに注意する


3 電池カバーを
取り付ける

「カチッ」と音がするまで確実に

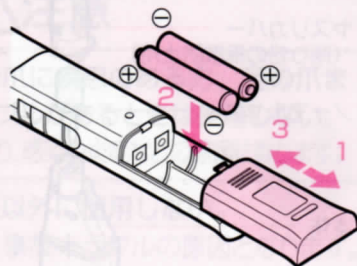

乾電池の取り出しかた

乾電池を取り出す場合は下図
の様に矢印の部分を押してく
ださい。乾電池の片方が浮き
上がり簡単に取り出せます。

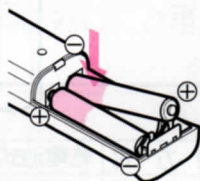

⚠注意

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによる
けがや周囲汚損の原因となります。

ヤスリ・ヤスリカバーの取り扱いかた

ノーマルヤスリ



- 足の裏・側面・か
かとのかたい角
質を取りのぞく

スリムヤスリ




- 足の指や細かい部
分のお手入れ用
- ノーマルヤスリで
削った後をなめら
かに整える

取り付けかた

必ずスイッチoffの状態で
ノーマルヤスリを使うときは
ノーマルヤスリ・ヤスリカバーの順に


取り付ける

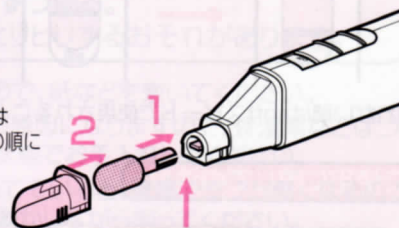

スリムヤスリを使うときは
スリムヤスリを

取り付ける


※スリムヤスリを使うときは
ヤスリカバーは取り付け
できません

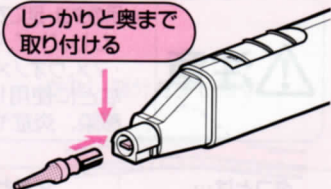

取りはずしかた

必ずスイッチoffの状態で
ヤスリカバー・ヤスリの順に


引きぬく

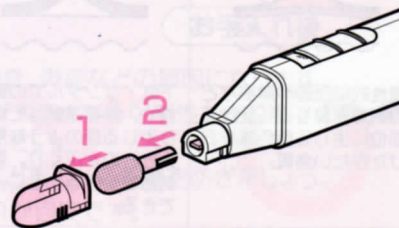

スイッチ操作/ご使用に際しての注意


スイッチ操作

スイッチはsoft・highの2種類のスピード切りかえができます

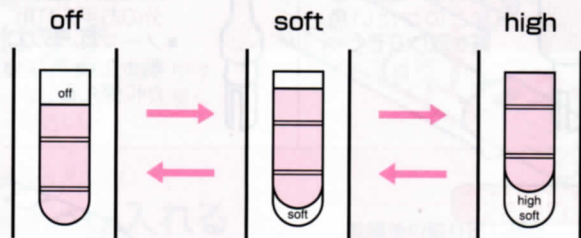

慣れない間はsoftスピードで使用されることをおすすめします


ご使用に際しての注意



注意


- 足のタコ・足にできるかたい角質以外には使用しない。
・ひじ、ひざ、手、爪
・マメ、ウオノメ、イボ、傷、湿疹、ほくろ、吹き出もの
などに使用しますと肌を傷つけたり、
感染、炎症や出血などの原因になります。

タコとは…



慢性的に圧迫や摩擦などの刺激を繰り返し受ける部位に生じる黄色味をおびたかたい角質。

マメとは…



下駄・サンダルでの靴ずれや、鉄棒運動などにより生じる豆のような形・大きさの水ぶくれ。急な刺激を受けることによりできる。

ウオノメとは…



角質層が肥厚して真皮内に深く入り込んだもの。これを圧迫すると、神経が刺激され強い痛みを感じる。

ご使用に際しての注意




注意

- ヤスリは高速回転します。
やわらかい皮フに触れさせない。
また、削りすぎたりしない。
守らないと肌を傷つけるおそれがあります。
- 一度に削りすぎない。
数日にわけて少しずつ削る。
肌を傷つけたり、ヒリヒリするおそれがあります。

- 削り粉が飛び散りますので、紙などを敷いてください。
- 感染や炎症、削りすぎの原因になりますので、保湿剤などはつけず清潔にして乾燥した状態でお手入れしてください。
- ヤスリを1ヵ所に長く当てていると、摩擦で皮フが熱くなるので、当てる場所を少しずつ動かしながら削ってください。

削りかたについて

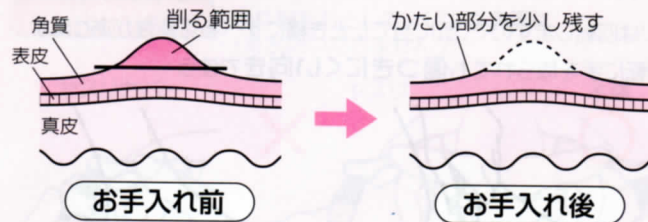

- 深く削りすぎるとヒリつき、炎症などの原因になります。
- 広く削りすぎるとタコが大きくなる可能性がありますので、周囲を残すように削ってください。
- 削ったあとは、保湿剤などをぬって乾燥を防ぎましょう。
- 2週間に1回のお手入れが目安です。

使いかた


足の裏・かかとのお手入れ かたい部分をねらって削る

ノーマルヤスリでお手入れしてください

足の裏



かかと

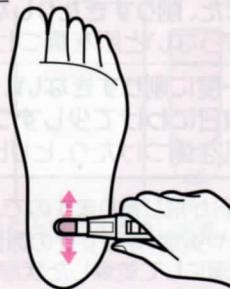

足の側面のお手入れ


ノーマルヤスリでお手入れしてください

ヤスリは回転しますので、肌当たるとき横にすべる可能性があります

★ 回転に手を取られても傷つきにくい向きで使う



削り部分からヤスリがずれても、かたい皮フなら傷つきにくくなります。

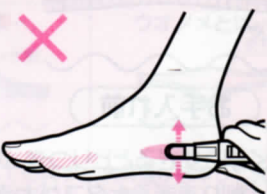



ヤスリがずれる方向にやわらかい皮フがあると、ずれたとき皮フを傷つけるおそれがあります。

使いかた/掃除のしかた

足の指のお手入れ

スリムヤスリでお手入れしてください

細かい部分のお手入れ

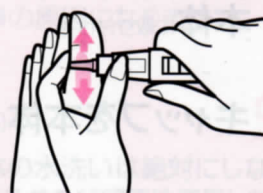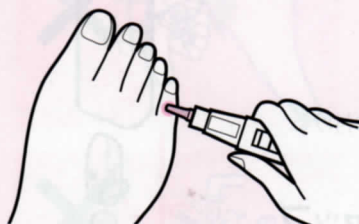


細かい部分をねらうには、回転に手を取られないよう片方の手を本体にそえ、ゆっくりと動かす

掃除のしかた

削り粉をおとして、いつも清潔に
(※水洗いできません)

ヤスリカバー

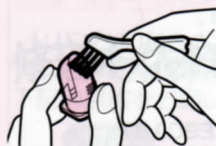

ヤスリ



本体



ご使用中、ヤスリカバー内にたまる削り粉は、こまめにおとされることをおすすめします。

収納方法/替ヤスリ

収納方法


1 お手入れできないときは
ノーマルヤスリ・ヤスリカバーを
本体に取り付ける

2 キャップを本体に取り付ける

3 スリムヤスリをキャップに
「カチッ」と音がするまで差し込む
※キャップにはスリムヤスリしか
入りません



替ヤスリ

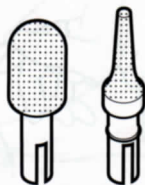

※ヤスリの寿命は2週間に1回(1回:約10分)
のご使用で約1年です。
削れなくなってきましたら新しいヤスリと
交換されることをおすすめします。

替ヤスリセット ES0191
〈内容〉ノーマルヤスリ…1本
スリムヤスリ……1本

お知らせ

ご注意



ご使用の際、ヤスリの回転を
止める程の力を加えないで。
故障の原因になります。



本体の水洗いは絶対にしない。
肌がぬれた状態では使用しない。
湿気の多い所(浴室)に放置し
ない。
故障の原因になります。



本体の汚れは、アルコール・シン
ナー・ベンジン・除光液などでふ
かないでください。
故障や部品の割れ・変色などの
原因になります。
乾いた布や、石けん液を少しふく
ませた布でふきとってください。

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

現象

原因

処置(参照ページ)

動かない

電池逆入れ

電池を正しく入れる(P6)

電池寿命

新しい電池(2本)と交換(P6)

削れない

ヤスリ寿命

新しいヤスリと交換(P12)