# 取付説明書 [スタンド用]

SANYO

SSDポータブルナビゲーション 吸盤タイプ車載用取付キット一式 落下防止用部品一式

【 】内はサービス販売部品コードです。 新たにご購入の際は、【 】内の10桁のコードでご注文ください。

#### 吸盤タイプ車載用取付キット一式

吸盤スタンド 取付用シート 吸盤スタンド保護用トレイ コードクリップ クッション材 クリーナー [661 177 1421] [661 179 1337] [661 179 2549] [661 179 1351] [661 179 1344] (1個) (1枚) 吸盤スタンド保護用トレイは、吸盤スタンドに取り付けられた状態で梱包されています。

. 落下防止用部品一式 [661 183 0685]



※上記記載の "m" は部品のおおよその長さを表しています。

※その他の取り付けにつきましては別紙の取付説明書をご覧ください。

作業が困難な場合は、本機または車のお買い上げ店や最寄りのカーディーラーにお問い合わせください。 (作業工賃が発生した場合は、お客様のご負担となりますのでご了承ください。)

SSDとはSolid State Device(ソリッドステートデバイス)の略で地図データの記録媒体として(大容量)フラッシュメモリーを

#### 三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社 車載機器事業部

〒680-8634 鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in Japan

2RR6P12A73400

# ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準の改正(平成 17年 1月 1日)に伴い、下記 の範囲内の視界を確保することが義務付けられました。


ダッシュボード上に機器を取り付ける際は、下記イラストのように、運転者の視界を **|妨げないように取り付けてください。** 

### 前方視界基準

- 対象車種
- ① 専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く。)
- ② 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車


#### ■ 基準概要


自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの) を鏡等を用いず直接視認できること。

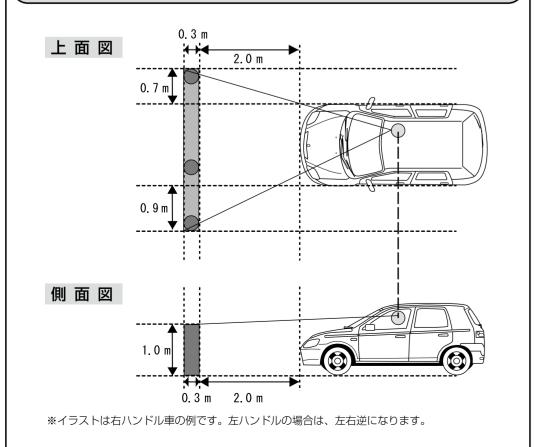

## 取り付け位置/取り付け寸法について

妨げになる場 所には絶対に 取り付けない





### ■ 取り付け位置について

- 必ず指定のスタンドを使用してください。
- 吸盤スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。
- 本体の取り付けには下記サイズ(■本体の取り付け寸法について)の取り付けスペースが必要です。
- エアバッグが装着されている車両に取り付ける場合は、絶対にエアバッグのカバー部分および 作動時の妨げになる場所には取り付けないでください。
- (取り付け位置の安全性を考慮し、販売店またはカーディーラーにご相談の上、取り付け位置を決 めてください。)
- ▶ フロントガラスには取り付けないでください。
- ▶ 吸盤スタンドおよび取付用シートの貼り付け位置はダッシュボード上の凹凸 正しい取り付け のない平らな面をお選びください。また、吸盤スタンドをダッシュボード上 に軽く置いたときに吸盤の外周がダッシュボードと均等に密着し、すき間の ない事を確認してください。



● 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。 吸盤スタンドが外れ落下する恐れがあります。



※定期的に貼り付け状態を確認してください。

- ダッシュボード上の凹凸により十分な貼り付け強度が得られない場合は、再度平らな場所へ貼り 付けてください。
- 吸盤スタンドを取り付ける際、吸盤と貼り付け面にすき間がないことを確認してください。
- 取り付け面を付属のクリーナーできれいに拭いてください。
- ダッシュボードの材質によっては、吸盤の吸着跡が残ったりダッシュボード表面が変形する場合 がありますのでご使用後はその都度取り外してください。
- ダッシュボードが柔らかい材質、布、皮製の場合、吸着しにくくなりますので、付属の取付用シー トをご使用ください。
- 取り外しの際、使用環境により吸着力が大きくなる場合がありますので、その場合は吸盤スタン ドのツバをゆっくり持ち上げて取り外してください。
- 取り外し後は汚れを取り除き、付属の保護用トレイを取り付けて保管してください。
- ▶GPSの電波を受信する/GPS情報の確認につきましては、別冊の取扱説明書 「GPS衛星の電波 受信と測位」/「GPS情報を見る」をご覧ください。ワンセグ受信につきましては、別冊の取扱説 明書「テレビ視聴」をご覧ください。FMトランスミッターの送信方法につきましては、別冊の取 扱説明書「FMトランスミッターを設定する」をご覧ください。

### ■ 取付用シートやコードクリップの貼り付けについて


- 取付用シートやクリップなどの貼り付け場所は必ず付属のクリー ナーできれいに拭き、ホコリや油分などを取り除き、完全に乾燥さ せてから貼り付けてください。
- クリーナー [661 172 7558]
- **▶ 貼り付けは1回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くな** ります。また、取付用シートの周囲にすき間が無いように貼り付け てください。
- ▶ 気温が低い(20度以下の)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 取付用シートの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。 外周だけでなく中央部分の貼り付けが弱くても吸盤スタンドが脱落する場合があります。
- ▶取付用シートを貼り付けた直後は接着力が弱いため、必ず6時間以上、取付用シートのみの状態 で放置してください。
- ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷め たり、破れたりすることがあります。


### ■ 取り付け角度について

### ■ 本体の取り付け寸法について

付属のスタンドベースを使用して、ナビ本体を しっかりと固定してください。 自律航法の誤差を少なくするため前後左右の角






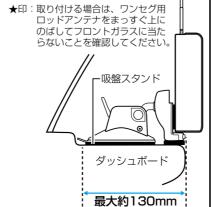

## 吸盤スタンドの取り付けかた(1)

★警告 本体裏面のスタンドは、必ず閉じた状態でご使用ください。閉じていない状態で取り付けを 行なうと交通事故やけがの原因となります。

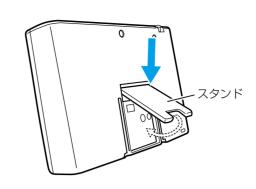



- スタンドは、"カチッ" と音がするまで押してください。
- スタンドについては、別冊の取扱説明書 [音] 「スタンドについて」 をご覧ください。

# 手順 1 上げ取付ステーとスタンドアームの角度調整をする


※このイラストは角度調整をイメージさせるための一例です。

(1)ナビ取付ステーの角度を調整する。







② スタンドアーム固定レバーを起こして、スタンドアームとナビ取付ステーの 上下位置を調整し、スタンドアーム固定レバーを倒して固定する。

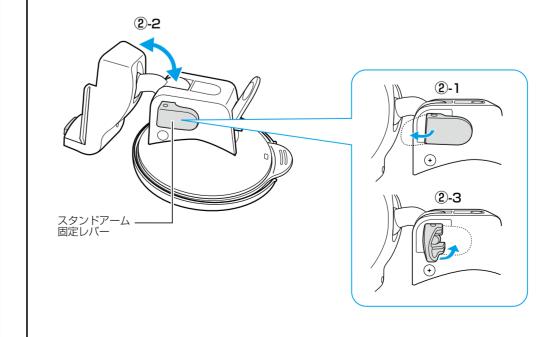

# 手順2.ナビ取付ステーに本体を取り付ける


(1)本体裏面のみぞをナビ取付ステーのレールに合わせて、"カチッ"と音が するまで入れる。

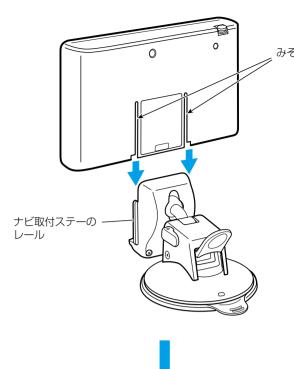

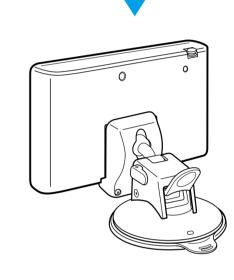

# 手順3.取り付け位置を決める

(1) ダッシュボード上の見やすいところに取り付ける位置を決める。

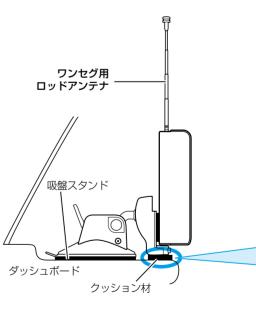

振動によるぐらつき防止のため本体 とダッシュボードが接触する場所に 付属のクッション材を必ず貼り付け てください。

クッション材は吸盤スタンド側に貼 り付けてください。

② 吸盤スタンドからいったん本体を取り外す。

※取り外しかたにつきましては、裏面の「PP」(取り外しかたについて)」をご覧ください。


⚠ 注意 ● 取り付ける際は、ワンセグ用ロッドアンテナをまっすぐ上にのばしてフロントガラスに

- 当たらないことを確認してください。
- 一度貼り付けた吸盤スタンドをダッシュボードからはがす場合は、 **(裏面)をご覧ください。**
- 有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)は使用しないでください。


## | 吸盤スタンドの取り付けかた(2)

# 手順 4. 吸盤スタンドに落下防止用部品を取り付ける


収盤スタンドとジョイント、ジョイントとスタンド用ストラップを取り付ける。

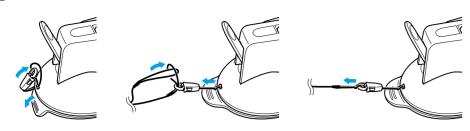


- ② ジョイントのオス側とメス側を分離する。
- ※:吸盤スタンドを取り外すときはジョイントを分離してから取り外してください。



③ フックをスタンド用ストラップのもう一方へ取り付ける。



- (4) フックをデフロスタ\* 1のリブ部へ取り付ける。
- ※:取り付けできない場合は、手順⑦から手順⑨にしたがってください。
- \*1:デフロスタとはフロントガラス下の送風口のことです。

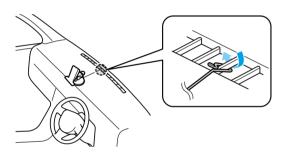

- ⑤ 吸盤スタンドを取り付け、ジョイントのオス側とメス側を結合する。 余ったストラップはコードリールに巻き付けて止め、たるまないように長さを 調整する。
- ※:フックが取り付けできた場合は、これで作業終了です。




⑥ フックがデフロスターに取り付けできない場合は、スタンド用ストラップから フックを取り外し、ジョイントのオス側とメス側を結合する。




#### ■クリップを取り付ける前に必ずお読みください。

- クリップの貼り付け場所をきれいに拭き、ホコリなどを取り除いた後、完全に乾燥して から貼り付けてください。
- 気温が低い(20度以下)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 両面テープの貼り付けは1回のみです。貼りなおすと粘着力が弱くなります。
- クリップは両面テープの全面で貼り付けた後、必ずビスで固定してください。
- ダッシュボードから外す場合は、強力な粘着テープを使用しているため、慎重にはがし てください。ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。
- 取り付けや取り外しに不安がある場合は、お買い上げの販売店またはカーディーラーに ご相談のうえ作業を行なってください。


- ⑦ 吸盤スタンドを仮付けし、クリップの取り付け位置を決めて貼り付け、 付属のビスで固定する。
- ※:貼り付け場所を付属のクリーナーできれいに拭き、ホコリや汚れを取り除いた後、 完全に乾燥してから貼り付けてください。
- \*1:クリップは落下防止用ひもを引っ掛ける方をフロントガラス側にして取り付け位 置を決めてください。

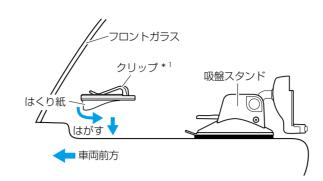

↑ 注意) ビスを取り付ける時に、ダッシュボードを 割る可能性やダッシュボード内の配線等に 干渉する可能性がありますので、お買い上 げの販売店またはカーディーラーへご相談 ください。



⑧ クリップを固定し、吸盤スタンドを取り付けスタンド用ストラップを 取り付ける。

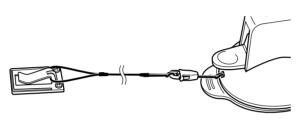


(9) コードリールをスタンド用ストラップへ取り付け、たるまないように長さを 調整する。



## 手順5.取付用シートを貼り付ける

ダッシュボードの材質や表面状態によっては、吸盤の 吸着力が十分得られないことがあります。このような 場合は、付属の取付用シートを使用してください。




### ■取付用シートを貼り付ける前に必ずお読みください。

- 取付用シートの貼り付け場所を付属のクリーナーできれいに拭き、ホコリなどを取 り除いてから貼り付けてください。
- 貼り直しができないので慎重に取り付け場所を決めてください。
- 気温が低い(20度以下の)場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 取付用シートの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。 全面で貼り付けされていない場合は、振動などで脱落するおそれがあります。
- 貼り付けは 1 回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くなります。 また、取付用シートの周囲にすき間が無いように貼り付けてください。
- 貼り付け直後は接着力が弱いため、必ず6時間以上、取付用シートのみの状態で放 置してください。
- ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュ ボードを傷めたり、破れたりすることがあります。
- ①取り付け位置を付属のクリーナーできれいに 拭きとり、完全に乾燥させる。
- ②取付用シート裏面のはくり紙をはがし、吸盤 スタンドの取り付け位置に貼り付ける。
- ・接着面全体を上からしっかりと押さえる。
- ・全体にすき間の無いように貼り付ける。




# 手順 **6** ■ ダッシュボードに吸盤スタンドを取り付ける

① 吸盤後方のツバ部分を持ち、吸盤スタンド保護用トレイを押さえながら 吸盤スタンドをゆっくりと持ち上げて吸盤スタンド保護用トレイから外す。

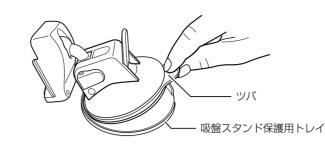

② 吸盤スタンドを取り付け位置に置き、吸盤スタンドの中央をしっかりと押さえ ながら、吸盤固定レバーを下側に押す。

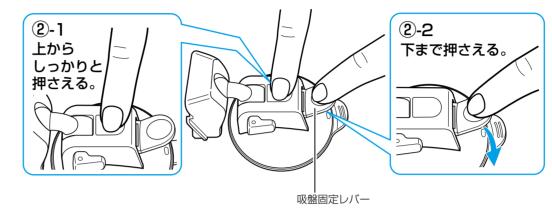


※吸盤スタンドがしっかりと固定されているか、力を加えて確認してください。

- ↑ 注意 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らか い布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤を完全に乾燥さ せてからご使用ください。
  - 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更 するか、取付用シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。(手順5参照)
  - 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増しはがしにくくなる恐れがあります。 光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付用シートをご使用ください。(手順5参照)

## 手順**7** 本体をスタンドベースに取り付ける

① 手順 2(裏面)を参考に本体を取り付ける。

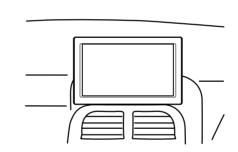


※吸盤スタンドの固定レバーはしっかり倒してください。固定が弱いと、車の振動などで レバーがゆるみ、本体の取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうになっていないかなど、 定期的に点検してください。

## 取り外しかたについて

## ■ 本体をナビ取付ステーから外す場合

(1)ナビ取付ステーのロックボタンを押しながら本体を上向きにスライドさせて ください。

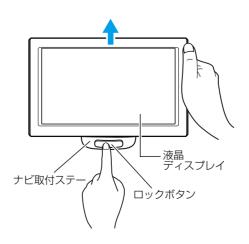


★注意 液晶ディスプレイを持って、本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。 故障の原因になります。


## ■ 吸盤スタンドをダッシュボードから外す場合

① 吸盤スタンドの吸盤固定レバーを持ち上げる。

にご注意ください。

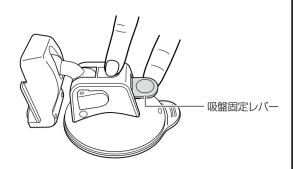

② 吸盤後方のツバ部分を持って吸盤スタンドを持ち上げゆっくりとはがして

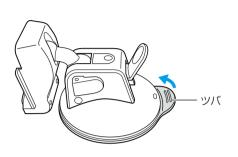

③ 吸盤スタンドを取り外した後、吸盤スタンド保護用トレイに貼り付けて ください。



- ⚠注意
  ●使用後は、吸盤スタンドをダッシュボードから外してください。ダッシュボードに取 り付けたまま放置すると、ダッシュボードが変形・変色することがあります。
  - 吸盤の取り付け、取り扱いについては、本書の記載事項を必ず守ってください。 正しい取り扱いをしないと、吸盤の吸着力が弱くなり、本機がダッシュボードから落 下することがあります。



- 取り外し後は、吸盤面へのホコリの付着を防ぐため、吸盤面に吸盤スタンド保護 用トレイを貼り付けてください。
- 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たな い柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭いてく

※水以外では拭かないでください。

# コードクリップの取り付け/取り外しかた

すべてのコードを束ねるときに付属のコード



#### 取り付ける場合

すべてのコードをコードクリップに入れ、"カチッ"(一段ロック)/ "カチッカチッ" (2段ロック) と音がするまで押さえる。

※コードが動かない程度にロックしてください。







### 取り外す場合

下記イラストのようにスライドさせて、ロック解除する。





